

# 12 V-Stromversorgung USV NT 12/10

## USV NT 12/10

### Akkugepufferte 12 V-Versorgung für Sicherheitssysteme



Das Einsatzgebiet dieser akkugestützten USV-Stromversorgung ist vielfältig. Für den sicherheitstechnischen Bereich wie Zugangskontrollen, Torschließanlagen, Brand-, Rauch- und Einbruchmeldeanlagen wurde dieses Gerät entwickelt.

Das nach den Richtlinien VDE 0833 bzw. VdS 2227 konzipierte Gerät zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und benutzerfreundliche Detaillösungen aus.

Bei einer Eingangsspannung von 88 V - 264 V liefert das primärgetaktete Netzteil eine Ausgangsspannung von 13,6 V bei 10 Ampere. Arbeitsprinzip ist Bereitschaft-Parallelbetrieb mit U/J Konstantregelung.

Ein Controller testet Akku und Zuleitung ca. alle 2 Minuten nach den einschlägigen VDE und VdS-Vorschriften. Ein positiver Nebeneffekt dieser zyklischen Akkubelastung ist, daß die unerwünschte Sulfatierung des Akkus weitestgehendst verhindert wird.

Der Tiefentladeschutz (Aktivierung bei 10 V Akkuspannung) verhindert eine Entladung des Akkus unterhalb der Tiefentladeschutzgrenze. Eine Signalisierung von Betrieb, Netz- und Akkustörung erfolgt über frontseitige LED's bzw. über potentialfreie Meldekontakte.

# 12 V-Stromversorgung USV NT 12/10


## Technische Daten

Netzspannung	88 V - 264 V AC / 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	13,6 V DC
Tiefentladeschutz	bei $U_a < 10$ V
Leistungsaufnahme	max. 150 W
maximaler Ausgangsstrom	10 A
potentialfreier Störungskontakt für Akkustörung/Netzstörung	Kontaktbelastbarkeit max. 30 V DC / 1 A
Akku	1 x 12 V bis 10 Ah oder 2 x 6 V / 12 Ah
Akku-Sicherung	10 A
Schutz vor Akkuverpolung	ja
Betriebsumgebungstemperatur	0 ° C ... + 40 ° C
Luftfeuchtigkeit	< 93 % (keine Betauung)
Schutzart (EN 60529/IEC 529)	IP 43
Geräteanzeigen	Betrieb Netzstörung Akkustörung
Schutzfunktionen	Überspannungsschutz Tiefentladeschutz der Akkus Akkuüberwachung dynamisch Netzüberwachung
Normenkonformität	VDE 0833 EN 60950 EN 55022 B EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61000-3-2,3
Gehäuse	Metallgehäuse, lichtgrau gepulvert
Abmessungen / Gewicht	400 x 255 x 110 mm, ca. 6,0 kg

## Sonderausführung

Sonderausführungen für Akkus bis 28 AH sind möglich,  
bei Interesse bitte anfragen.  
Amessung dann: 470 x 320 x 135 mm, Gewicht ca. 7 kg

## Innenansicht

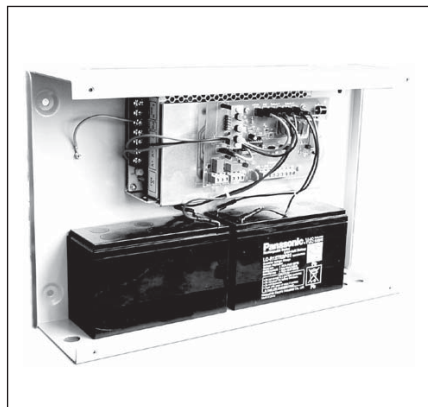

# 12 V-Stromversorgung USV NT 12/10

## Anschluß und Inbetriebnahme

1. Die 4 Schrauben des Gehäusedeckels auf der Frontseite lösen.
2. Beide Akkus (nicht enthalten) an der im Gehäuse vorgesehene Stelle platzieren.
3. Erforderliche Anzahl Kabelverschraubungen in das Gehäuse montieren. Nicht benötigte Kabeldurchführungen werden mit Blindverschraubungen verschlossen.
4. Netzkabel in das Gehäuse einführen und an den Klemmen N, L1, PE der Grundplatine im **spannungslosen** Zustand anschließen. Netzkabel sichern (PG-Verschraubung).
5. Notwendige Zuleitungen für die Verbraucher in das Gehäuse einführen und die Kabel an den Klemmen GND und + Out und, falls vorhanden, die Meldeleitung an die Störungskontakte (NO – C – NC) der Grundplatine (siehe Anschlussplan) im **spannungslosen** Zustand anschließen. Zuleitungen sichern (PG-Verschraubungen).
6. Vorinstallierte Akkukabel wie folgt anschließen (siehe Anschlussplan)  
**schwarzes** Kabel      Minuspol  
**rotes** Kabel           Pluspol
7. 230 V-Netzspannung einschalten.
8. Bei korrekter Beschaltung leuchtet die grüne LED „Betrieb“

**Für Lagerung / Transport** oder Außerbetriebnahme  
**bitte die Akku-Sicherung ziehen**, da sonst der Akku entladen wird.

